

Procédure au RHNe de prélèvement et d'acheminement lors de suspicion de Coronavirus SARS-CoV-2

Indications


Pour la définition de cas, se référer aux guidelines du RHNe

Procédure

1a) Prélèvements de dépistage usuels

Le kit de prélèvements se compose de:

- 1 protège tube,
 - 1 écouvillon souple et fin pour le prélèvement nasopharyngé,
 - 1 écouvillon plus gros pour le prélèvement oropharyngé,
 - 1 milieu de transport.
- (Les 2 écouvillons sont à insérer dans le même tube de milieu de transport)

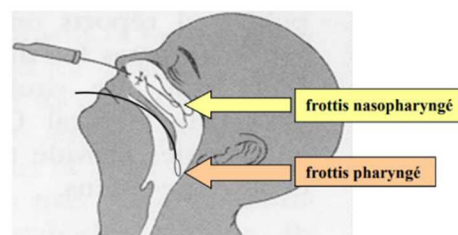

NB : stérilité stricte non-requise lors du prélèvement car recherche de virus

-2b) Feuille de demande et transport

Le set se compose de:

- la feuille d'instruction (procédure)
- la feuille de demande d'analyse d'ADMED-Microbiologie,
- la poche kangourou

-Une fois les prélèvements effectués:

-Introduire les deux écouvillons dans le **tube e-swab Copan** et désinfecter la surface externe à l'éthanol 70%

-Coller les étiquettes d'identification sur le tube

-Mettre ce tube dans le **container de transport sécurisé,**

-bien fermer et désinfecter la surface externe à l'éthanol 70%.

-Mettre le porte tube dans la **poche de transport ADMED, bien zipper**

-Coller des étiquettes "patient" d'Admed-microbiologie

-les glisser dans la poche kangourou (partie ouverte).

Faire parvenir au laboratoire ADMED Pourtalès ou ADMED microbiologie qui se chargera de l'envoi.